

## ダイナモランプ取付説明書




### ●準備する工具


プラスドライバー 10mmスパナ

### ●取付方法


- ①図Aのように前ホークブラケットにダイナモをボルト・ナットで仮止めして、②と③の調整操作を行ってください。調整が終わりましたらナットを確実に締め付けてください。

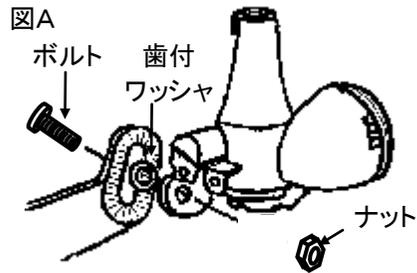

- ②図Bのようにダイナモの中心が車輪の中心に向くようにセットしてください。

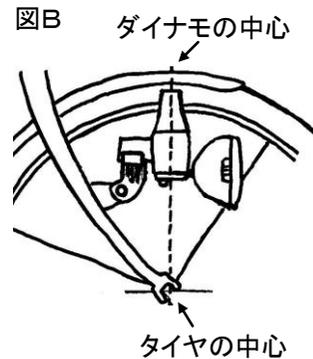

- ③図Cのようにダイナモローラーとタイヤの間は10mmくらいにセットして、ダイナモを倒した時、ローラーがタイヤ側面の中心に接触するようにセットしてください。

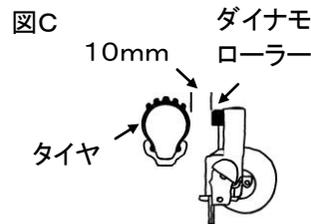

### ●電球の交換

新しい6V-2.4W電球と交換してください。

#### ⚠警告

走りながら手や足でダイナモを操作しないで下さい。手や足などが車輪に巻き込まれけがをする恐れがあります。停車してからダイナモを操作してください。

#### ⚠注意

- ①乗車前に取付のガタ・ユルミがないか確認してください。ゆるんだまま走行すると、事故や転倒によるけがの恐れがあります。
- ②夜間や霧の深い日には必ずランプを点灯して走行してください。ランプを点灯しないで走行しますと、見通しが悪くなり衝突や転倒によるけがの恐れがあります。ランプがつかないときには自転車を押して歩いてください。

発売元 **ブリヂストンサイクル株式会社**  
〒362-8520 埼玉県上尾市中妻3-1-1  
お客様相談室 フリーダイヤル ☎ 0120-72-1911

## ダイナモランプ取付説明書




### ●準備する工具


プラスドライバー 10mmスパナ

### ●取付方法


- ①図Aのように前ホークブラケットにダイナモをボルト・ナットで仮止めして、②と③の調整操作を行ってください。調整が終わりましたらナットを確実に締め付けてください。

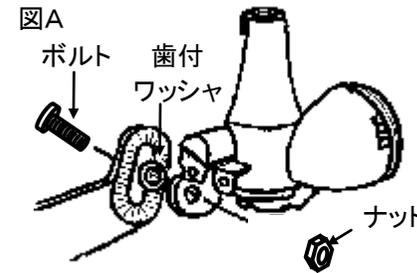

- ②図Bのようにダイナモの中心が車輪の中心に向くようにセットしてください。

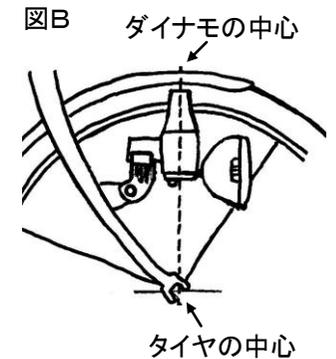

- ③図Cのようにダイナモローラーとタイヤの間は10mmくらいにセットして、ダイナモを倒した時、ローラーがタイヤ側面の中心に接触するようにセットしてください。

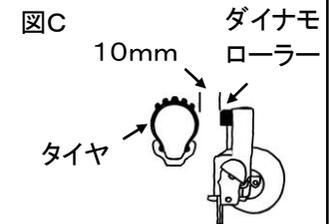

### ●電球の交換

新しい6V-2.4W電球と交換してください。

#### ⚠警告

走りながら手や足でダイナモを操作しないで下さい。手や足などが車輪に巻き込まれけがをする恐れがあります。停車してからダイナモを操作してください。

#### ⚠注意

- ①乗車前に取付のガタ・ユルミがないか確認してください。ゆるんだまま走行すると、事故や転倒によるけがの恐れがあります。
- ②夜間や霧の深い日には必ずランプを点灯して走行してください。ランプを点灯しないで走行しますと、見通しが悪くなり衝突や転倒によるけがの恐れがあります。ランプがつかないときには自転車を押して歩いてください。

発売元 **ブリヂストンサイクル株式会社**  
〒362-8520 埼玉県上尾市中妻3-1-1  
お客様相談室 フリーダイヤル ☎ 0120-72-1911