

ご使用の前に必ず本説明書をお読みください。  
お読みになった後はいつでも見られるように  
大切に保管してください。



フィルム



台紙

スライドフィルムはPET樹脂を  
台紙は再生紙を使用しています  
パッケージサイズ：100×200mm

## SLR110

- センサーが明るさと振動を感知し、夕方から夜間走行時にLEDが自動点滅します。静止後も約1分間点滅し続けますので信号待ち等での停車中も安全です（本製品は太陽電池が内蔵の充電電池を充電させ点滅します。太陽電池が点滅させる構造ではありません）。
- 本製品はドロヨケに取付け使用します。
- JIS 規格適合リフレクターを内蔵しています。

### 注意：

#### ご購入の前に

本製品のリフレクター  
レンズ反射面が、傾か  
ずに地面に対して垂  
直（±5度）になるよう  
に取付くかを確認の  
上、ご購入下さい。


### 自転車への取付

- 1 ドロヨケのリフレクター用取付  
け用穴の上側に、本体のネジを  
差し込みます。

リフレクター  
取付け用穴  
※2つ穴があります。

ドロヨケ

- 2 ナットできつくしめつけ本体を固  
定します。

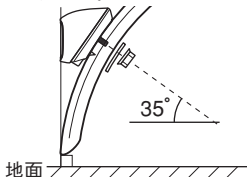


### 重要：ご使用前に

- ・**絶縁シート**を引き抜きます。
- ・初めて使用する際は日光下で充電をしてください。


#### 太陽電池について

本製品は太陽電池で内蔵する電池を充電します。太陽電池部を覆った  
り、暗い所へ自転車を置いておくと、充電できずに自動点滅しない場合が  
あります。長期間充電をしなかった場合、充電電池の液漏れ等故障の原因  
となります。こまめに日光下で充電をしてください。（曇りまたは雨でも充  
電は可能です）

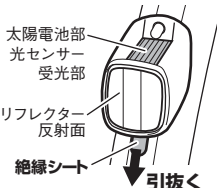


### 電池交換

太陽光を十分に当てても自動点滅しない場合は充電電池の寿命です。次の手順で交換してください。

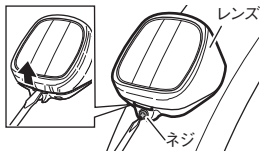


- 1 プラスドライバーでネジをゆるめ、マイナスド  
ライバーをレンズ下部に差し込み矢印の方  
向にゆっくり持ち上げ、レンズを外します。  
（ネジを無くさないよう注意してください）

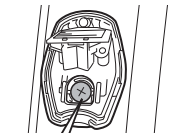

ニッケル水素ボタン電池

注意：＋が手前向き

- 2 電池を交換する

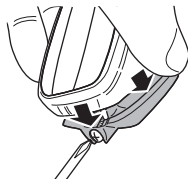

- 3 爪を溝に合わせて本体に  
レンズをはめ、ネジをしめ  
つけます。

### 注意

- ・本製品は完全防水ではありません。故障の  
原因になるので、雨天での使用後は水分  
をよくふきとってください。
- ・充電電池を交換する際は＋を正しく入れ、  
使用済みの充電電池は誤って飲み込まない  
ように管理し、定められた方法で処理し  
てください。
- ・寿命の充電電池はライトに入れたまま放置  
しないでください。

### お手入れ

レンズについた汚れはこまめに拭き取ってください。  
レンズの汚れがひどい場合は水もしくは中性洗剤の  
水溶液を布にしみこませてから拭き取って下さい。

参  
考

本製品は暗くなって振動を感知すると自動的に点  
滅します。通常明るい時は点滅しませんが、レン  
ズの汚れがひどいと光センサー受光部に光が届  
きにくなるため、明るい昼間でも点滅すること  
があります。また太陽電池の充電効率も悪くなり  
ます。

### 仕様

使用時間：約6時間（直射日光下2時間放置後満充電時・連続点滅）

サイズ：48×58×55 mm

ウエイト：59g（充電電池含む）

充電電池：ニッケル水素ボタン電池（GP40BVH）

■本体の材質表示

本体：ABS/レンズ：アクリル

商品の仕様は改良のため一部変更になる場合があります。

発売元 **ブリヂストンサイクル株式会社**

〒362-8520 埼玉県上尾市中妻3-1-1

お客様相談室 フリーダイヤル **0120-72-1911**



4 97777 16 04775 8

MADE IN JAPAN 06651113 V1