


LEDバッテリーランプ取扱説明書

お客様の安全のために必ずこの説明書をお読みください。読んだあとは大切に保管してください。
夜間またはトンネルなど暗いところを走行する時は、必ずランプを点灯してください。

付属品の確認

下記の構成部品が付属されていることをお確かめください。

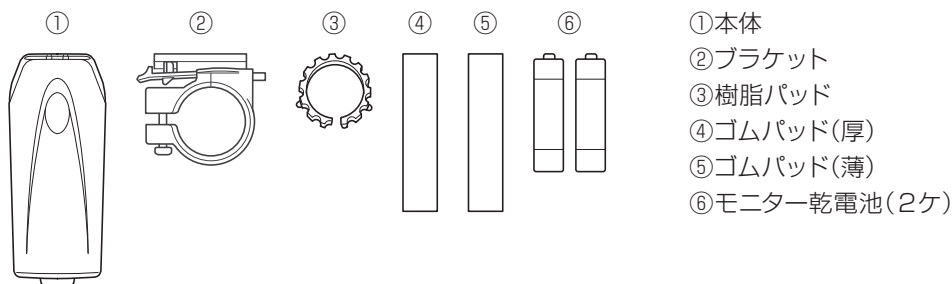

取付方法



自転車に取り付ける

〔ハンドルバー直径φ22.2～φ31.8mmに取付可〕

1. ブラケットをハンドルバーにしっかりと固定します。
ゴムパッド(2枚付属)をハンドルバーに巻き付けます。
(ハンドルバー径φ22.2mm、25.4mmに取り付ける際は、
ゴムパッドの上に付属の樹脂パッドを巻きつけてください。)
(図1)

※ゴムパッド薄:φ31.8mm用
ゴムパッド薄+樹脂パッド:φ25.4mm用
ゴムパッド厚+樹脂パッド:φ22.2mm用

2. 本体をブラケットにカチッと音がするまで差込み、固定してください。(図2)
3. 前方の路面を照らす角度を変える場合は取付ネジを緩めて照射角度を調整し、ネジを締め直して固定してください。
4. 本製品は左右の角度調整が可能です。ランプ本体をつかんで照射したい方向に調整してください。
5. 本体をブラケットから外す場合は、ブラケット後方にあるレバーつまみを下に押した状態で本体を前方に引抜いてください。(図2)

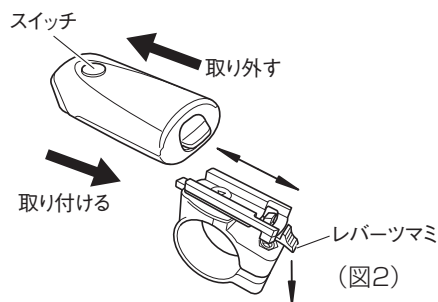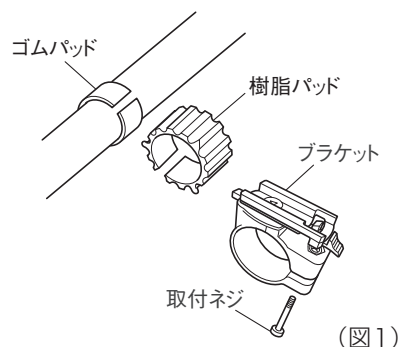

▲ 注 意

- 故障、破損の原因になりますのでブラケットはガタつかない様に取り付けてください。
- 走行前にはランプ本体とブラケットが確実に固定されている事を確認してから使用してください。
- 盗難防止のため、自転車から離れる際はランプを外す事をお勧めします。


点灯操作

本体上部のスイッチ(図2)を繰り返し押すことで〔点灯(ハイ)→点灯(ロー)→消灯〕を繰り返します。


※使用後は必ず消灯を確認してください。

電池交換方法


1. 後部のツマミを押し下げたまま、本体上部を前方にスライドさせます。

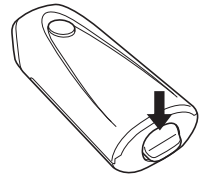

2. バッテリーボックス内の電池方向指示に従って電池を入れます。

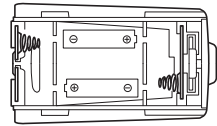


3. 電池挿入後は、本体上部を重ねて、後方へ音がするまでスライドさせます。




注意

- 電池は＋を間違えないように注意してください。
- スイッチを切り忘れないようにしてください。
- 点灯操作は自転車を停止した状態で行ってください。
- 点灯不良防止の為、電池接点を定期的に掃除してください。
- 電池が液漏れを起こすと故障の原因になりますので長時間使用しない場合は電池を取り外してください。
- 点灯中の光源を直視しないでください。
- 照度が落ちたら新しい単三型乾電池に交換してください。交換の際は電池の使用表示に従ってください。新旧、または異種の電池を混ぜて使用しないでください。
- この製品は完全防水ではありません。故障の原因となりますので、雨天での使用後は水分をよく拭き取ってください。
- 付属の電池はモニター用のため、点灯時間が短い場合があります。
- バッテリーアラートが赤く点灯すると電池残量があとわずかです。できるだけ早く新しい電池と交換するか、充電機をご使用の場合は充電してください。
- 電池寿命はアルカリ電池を使用した場合の目安であり、使用電池・使用状況により変わる可能性があります。
- アルカリ電池およびニッケル水素充電電池以外は使用できない場合があります。



仕様

使用時間：連続点灯（ハイモード）約15時間
（ローモード）約20時間

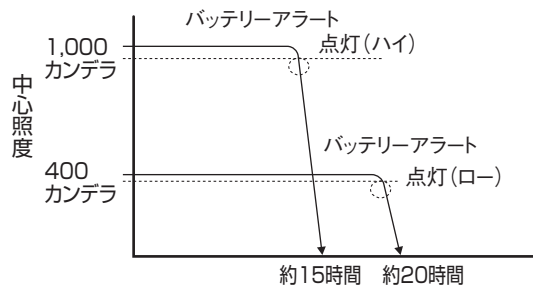

ブリヂストンサイクル株式会社

〒362-8520 埼玉県上尾市中妻3丁目1-1

お客様相談室

受付時間：9:00～12:00／13:00～17:00

（土・日・祝日及び弊社指定休日は休み）

電話：☎0120-72-1911、FAX：048-772-5316

（国際電話・インターネット電話でのご利用はできません）