

お買い上げいただきまして、  
まことにありがとうございます。

サークル錠に不明な点がありましたら、  
お買い上げの販売店にご相談ください。  
本製品は窃盗による損害には責任を負い  
かねますので、ご了承ください。

## 安全に正しくご使用いただくために必ずお読みください。


**ご注意** キャリパーブレーキ付自転車や、一部のドレスガード付自転車には取付できません。

○本製品を取付け固定される際、下記のことについてご確認ください。


- ①自転車のバックホーク径は付属のゲージで測定してください。
- ②取付バンドはφ13・φ16・φ19（刻印しています）の3種類を付属していますので自転車のバックホークの径に合う取付バンドをご使用ください。

### 注意

❗ 取付バンドや台座などには鋭いバリが残っていることがありますので、取付時にはケガをしないよう注意してください。

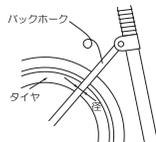

### 取付方法

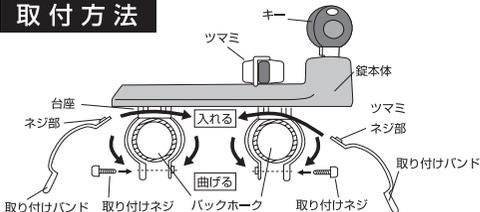

※イラストはイメージです。実際の商品と異なる場合があります。

- ①錠本体を泥よけおよびタイヤをはき込んでバックホークへ装着する。
- ②バックホークの直径に合った取り付けバンドを選ぶ。  
※直径は、取付バンドに刻印していますのでご確認ください。
- ③取り付けバンドのネジ部を先にして錠本体の台座へ通す（2カ所）
- ④取り付けバンドを曲げる。  
※取り付けバンド中央の棧部を中心にバックホークの外径に合わせて均等に曲げる。
- ⑤取り付けネジで固定する。  
※錠本体がバックホークの中央へくるように取り付けネジ（2カ所）を両方均等にしながら固定してください。  
※ネジは止まるまで確実に締付けネジの先端とタイヤが接触しないこと（隙間3mm以上）を確認してください。

### お願い

●錠本体の取付け後は施錠、開錠を2、3回くりかえし異常のないことをご確認ください。

### 操作方法

#### 施錠方法


- ①オレンジ色のセフティボタンを押し、ツマミを矢印の方向に押す。
- ②「カチッ」と音がするまで押し下げる。
- ③キーを抜き取る。

#### 開錠方法

- ①キーをキー穴に差し入れ、右へ回す。  
※ツマミが勢いよく戻るので注意してください。

#### お手入れ

- ①動きが鈍くなったら作動部に注油してください。

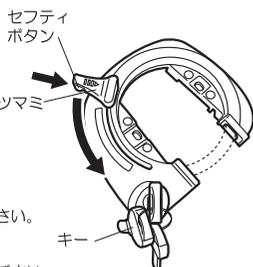

### 安全上のご注意


お使いになる人や他人への危害、財産への損害を未然に防止するため、次のことを必ずお守りください。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



#### 警告

この表示の欄は、「死または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



#### 注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。



この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。

この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

### お願い

- 自転車の移動は必ずカギを開けてから行ってください。
- 錠を分解、改造したり他の目的に使用しないでください。
- 盗難予防に絶対的なものではありませんので目の届く管理された場所に駐輪してください。他の錠との併用も効果的です。

### 注意

❗ 施錠した後は必ずキー（カギ）を抜き取ってください。

### 警告



⊘ 長いキーホルダーを付けたら走行中にツマミを作動させたりしない。

スポークに巻き込まれ転倒する恐れがあります。

### 注意



⊘ 開錠する時、ツマミがもどるところへ指などをもってごない。衝撃でケガをする恐れがあります。

### 点検の実施



ネジのゆるみやツマミの作動に異常はないが、乗る前に点検してください。異常があれば自転車で乗らないでください。

販売元 **ブリヂストンサイクル株式会社**

〒362-8520 埼玉県上尾市中妻3丁目1-1

お客様相談室 受付時間：9：00～12：00 / 13：00～17：00

（土・日・祝日及び弊社指定休日は休み）

リーダイヤル： ☎0120-72-1911

（国際電話・インターネット電話でのご利用はできません）



：台紙



：バック

A515266S  
CL-BS4



4 977716 059843

MADE IN CHINA