

お買い上げいただきまして、
まことにありがとうございます。

安全にご使用いただくために必ずお読み下さい

⚠ 警告

⊙ 走行時、錠を車輪の近くにぶらさげない。

● スポークにあたって転倒する恐れがあります。

⊙ 走行時、錠をハンドルにぶらさげない。

● ハンドルがとられて転倒する恐れがあります。

⚠ 注意

⊙ 開錠の時、顔を近づけない。

● ワイヤーが飛び出す時に顔などにあたってケガをする恐れがあります。

⊙ 錠を振りまわさない。

● あたるとケガをする恐れがあります。

⊙ 引っかかったワイヤーを無理に引っ張らない。


● はずれた時に錠本体やワイヤー先の金具が顔などにあたってケガをする恐れがあります。

お願い ● 自転車等の移動は必ずカギを開けてから行って下さい。
● 錠を分解、改造したり他の目的に使用しないで下さい。

取扱説明書

開錠方法


(1) キーをカギ穴に入れて右に回したままギボシを抜いて下さい。

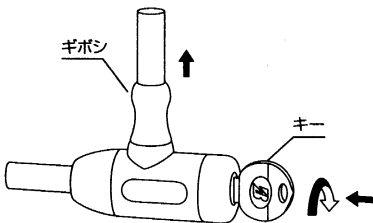

施錠方法

(1) ギボシの先端を「カチツ」と音がするまで押し込んで下さい。

(2) キーを抜いて下さい。

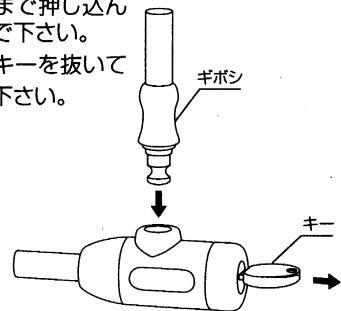

● 錠に不明な点がありましたら、お買い上げ店にご相談下さい。

販売元

ブリヂストンサイクル株式会社

お客様相談室 フリーダイヤル ☎ **0120-72-1911**

パッケージサイズ/ W140×D210×H28 MADE IN CHINA



：台紙



：バック

A521010LM
WL-PD



4 977716 038428

ライム