


お買上げいただきまして、
まことにありがとうございます。

安全にご使用いただくために必ずお読みください

取扱説明書


開錠方法

- ①キーをカギ穴に入れて右に回したままギボシを抜いてください。

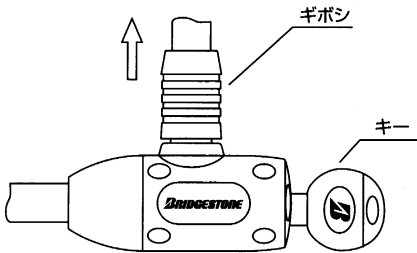

施錠方法

- ①ギボシの先端を「カチッ」と音がするまで押し込んでください。
②キーを抜いてください。

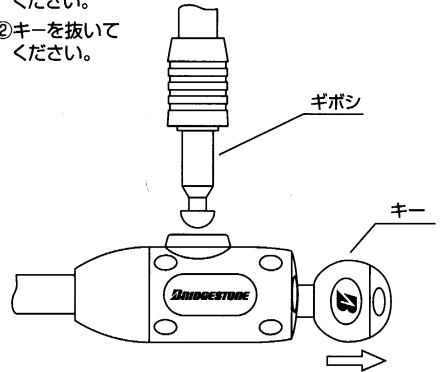

ご注意

- キーは開錠状態・施錠状態のどちらでも抜くことができますので、走行時はキーを抜き取り保管してください。

日常点検のお願い

- 長くご使用いただくために定期的に機構部に潤滑油を注してください。

安全上のご注意

警告

- ①走行時、錠を車輪の近くにぶら下げない。
●スポーク、ホイールにあたって転倒する恐れがあります。
- ②走行時、錠をハンドル、ミラー等につら下げない。
●ハンドルをとられて転倒する恐れがあります。

注意

- ①開錠の時、顔を近づけない。
●開錠の時ワイヤーが飛び出し、顔などに当たってケガをする恐れがあります。
- ②錠を振りまわさない。
●あたるとケガをする恐れがあります。
- ③引っかかったワイヤーを無理に引っ張らない。
●はずれた時に錠本体やワイヤー先の金具が顔などに当たってケガをする恐れがあります。

お願い ●自転車等の移動は必ずカギを開けてから行ってください。 ●錠を分解、改造したり他の目的に使用しないでください。
●盗難予防に絶対的なものではありませんので目の届く管理された場所に駐車してください。他の錠との併用も効果的です。

販売元

ブリヂストンサイクル株式会社

お客様相談室
フリーダイヤル 0120-72-1911

パッケージサイズ/W150×D210×H30 MADE IN CHINA



台紙



バック

A521310BL
WL-EVL



4977716047833

ブラック