

このたびはブリヂストンのバックミラーをお買い上げいただき誠にありがとうございました。

安全に正しくご使用いただくために必ずお読み下さい。

警告表示

警告表示は危険度・重要度の程度に応じて次の区分で表示しています。これを守らないと事故につながったりケガをしたり製品がこわれるなどの恐れがあります。



この表示の欄は取扱いを誤った場合、使用者が「死亡または重傷を負う可能性が懸念される」内容です。




この表示の欄は取扱いを誤った場合、使用者が「傷害を負ったり、物的損害を負う可能性が想定される」内容です。



お客様の安全のために、ご使用になる前に必ずこの説明書をお読みください。読まれたあとは大切に保管してください。

取付可能車種

- ①ハンドルが丸パイプ形状で、ミラー取り付け部分が水平に近いこと。
(ハンドル径22.2mm)
- ②取付水平部分が20mm以上あること

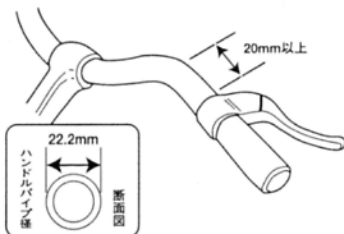

取付方法

1

取付金具をハンドルに取り付け（図2）の通りに仮止めします。運転者から良く見える位置（ステア角度、ミラーハウジングによる調整幅）を確認して下さい。

○取付車種および運転者により得られる後方視界には差がありますのでご了承ください

2

ナットをしっかりと締め込み、固定してください。

※しっかりと締め付けても取り付け部がゆるい場合や回転してしまう場合は、取り付け部分にビニールテープ等を巻いてから取り付けを行ってください。（図3）

図1

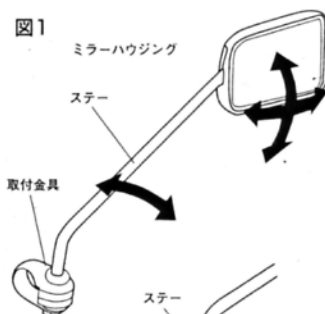


図2


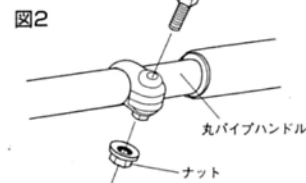


図3



- 走行時、ミラーおよびミラーステア部に荷物を下げないでください。ハンドルをとられて転倒する恐れがあります。
- 走行時、ミラー角度調節を行わないで下さい。協同運転や乗車バランスをくずし転倒する恐れがありますので、おやめください。

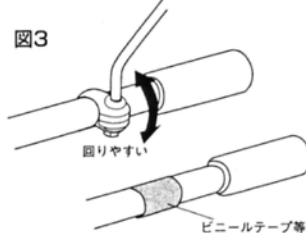

- 走行前に取り付け部のゆるみ等がないかを確認してください。
- ミラー取付位置によっては、ミラーが外側にはり出す事がありますので、狭い路地や歩行者の近くを通行するときはご注意ください。
- 誤った取り付けおよび改造しての使用による事故につきましては、当社では一切その責任を負いかねます。
- 破損した商品は、直ちに取り外してください。



* 仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。

販売元

ブリヂストンサイクル株式会社

お客様相談室
フリーダイヤル

0120-72-1911

〒362-8520 埼玉県上尾市中妻3-1-1

MADE IN JAPAN



台紙