

¥

¥

税込
(税抜)

CODE :

TYPE :

《ロードバイク用リヤフェンダー取扱説明書》

このたびは当社の製品をお買い上げいただきまして、ありがとうございます。お客様の安全のために、ご使用になる前に必ずこの説明書をお読みください。読まれたあとは大切に保管してください。より安全にご使用いただくために、お買い上げいただいた販売店での取り付けをお願いすることをお勧めいたします。

《警告表示》



警告

警告表示は危険度・重要度の程度に応じて次の区分で表示しています。これらを守らないと事故につながったりケガをしたり製品がこわれるなどの恐れがあります。この表示の欄は取り扱いを誤った場合、使用者が「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。



警告

- これは自転車専用の部品です。他の目的で使用しないでください。
- 破損、変形やゆるみがある状態では使用しないでください。
- 破損してケガを負ったり、自転車運転中に転倒するおそれがあります。
- 運行上支障が感じられた場合は直ちに使用をやめ点検してください。
- 人や荷物を乗せたり過重をかけたりしないでください。
- 完全にドロや水滴のはねあがりを防止することはできません。
- 衣服や身体がはねあがりで汚れる場合がありますのでご注意ください。
- 乗車前にゆるみがないか必ず点検してください。
- 走行中に外れると車輪がロックして事故をおこす恐れがあります。

次のような車種の自転車には取り付けできません。

- ・特殊形状車
- ・シートチューブ又はシートポストがφ25.4mm未満又はφ31.6mmを超えるもの

《付属部品》

リヤフェンダー本体
…1個


スパーサー(厚、薄)…各1個

《取付図》

リヤフェンダー
本体


1

シートポストにリヤフェンダー本体を取り付け、+ (プラス)ドライバーで締め付けます(☆締め付けトルク:2.5~4N・m)。

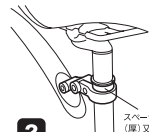スパーサー
(厚)又は(薄)


2

シートポストが細い場合は、リヤフェンダー本体の取り付け部とシートポストの間にスパーサーを使用して、ゆるみを調節してください

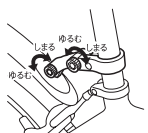

3

リヤフェンダー本体を取り付けた後、リヤフェンダー本体がタイヤやブレーキに接触しないように2ヶ所の角度調節ネジで調節し、しっかりと固定してください。

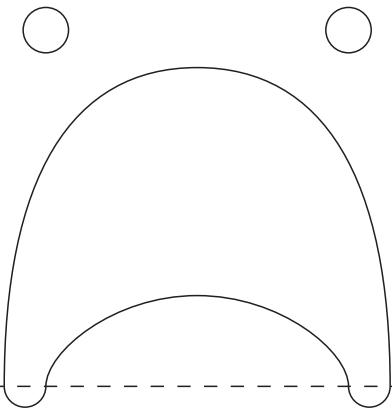

紙：台紙



4 977716 051618

販売元 **ブリヂストンサイクル株式会社**

〒362-8520 埼玉県上尾市中妻3丁目1-1

お客様相談室 受付時間：9：00～12：00／13：00～17：00

(土・日・祝日及び弊社指定休日は休み)

フリーダイヤル：☎0120-72-1911

(フリーダイヤルは携帯電話・国際電話・インターネット電話でのご利用はできません)

made in TAIWAN

F129300D