


取付け前に必ずお読み下さい。




ブロックダイナモの取付け方法


- ① 下図のようにダイナモを
ボルト・ナットで仮止めし
てから、②・③の操作を行
い締付けてください。

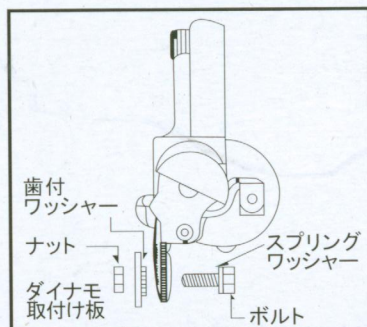

- ② ダイナモの中心が車輪の
中心にむくようにセットし
てください。

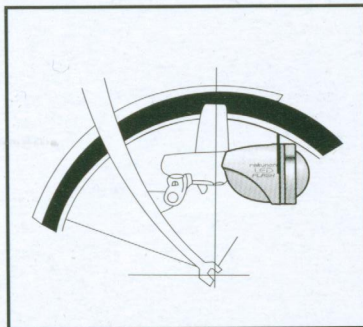


- ③ ダイナモを倒した時ロー
ーがタイヤ側面の中心に接
触するように調整してくだ
さい。

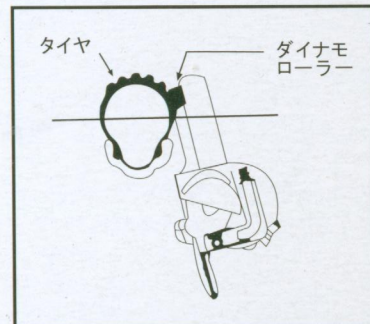

⚠ 注意

- 走りながら手や足でダイナモを操作しない。
手や足などが車輪に巻き込まれ、けがをするおそれがあります。
停止してからダイナモを操作してください。
- 乗車前に取付のガタ、ユルミがないか確認する。
ゆるんだまま走行すると事故や転倒によるけがのおそれがあります。
- 夜間や霧の深い日には必ず点灯する。
見通しが悪くなり、衝突や転倒によるけがのおそれがあります。
ランプがつかないときは押して歩いてください。

BD-RLFブロックランプと 従来品の速度と明るさの比較

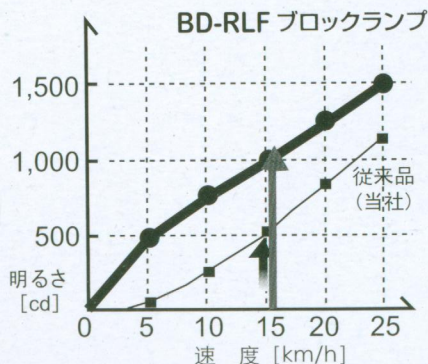

販売元

ブリヂストンサイクル株式会社

〒362-8520 埼玉県上尾市中妻3-1-1

フリーダイヤル 0120-72-1911

MADE IN CHINA