

¥

¥

税込
(税抜)

CODE :
TYPE :

紙

台紙

ラ

フィルム
PET

《仕 様》
使用時間
連続点灯:約80時間
連続点滅:約160時間
サイズ:35×23×70mm
重量:10g(電池除く)
使用温度:0~40℃
光源:高輝度ホワイトLED 1個
電池:CR1632 1個
(付属電池はモニター用です)

《材質表示》
本体:ABS
シリコンカバー:シリコーン
レンズ:AS

※セーフティライトとは、相手に自分の存在を
アピールする光量を持ったランプの呼称です。
※仕様及び外観は改良のため予告なく変更する
ことがあります。
※同梱の取扱説明書をよく読み、読んだ後は必ず
保管してください。

販売元 **ブリヂストンサイクル株式会社**
〒362-8520 埼玉県上尾市中裏3丁目1-1
お客様相談室 受付時間: 9:00~12:00/13:00~17:00
(土・日・祝日及び弊社指定休日は休み)
フリーダイヤル: ☎ 0120-72-1911
(国際電話・インターネット電話
でのご利用はできません)

made in CHINA

www.bscycle.co.jp

ホワイトLED

LED
WHITE

点灯80h

点滅160h

CR1632×1

モニター用電池付属

コイル

取り付け簡単

parts
Sports
cycle
Bridgestone

取り付け簡単な前用コンバート
スポーツライト

BRIDGESTONE

【取扱説明書】

ご使用前に必ず本取扱説明書をお読みください。
お子様が使用する場合は、保護者が必ず本書を読み、使用上の注意事項をお子様に説明してください。
お読みになった後は大切に保管し、必要に応じてご使用ください。



注意

◆本製品はセーフティランプですので、自転車用前照灯としては使えません。あらかじめご了承ください。
◆本製品は完全防水ではありません。故障の原因となりますので雨天での使用後は水分をよく拭きとってください。

《電池交換方法》

- ①シリコンカバーから本体を取り出してください。
- ②プラスドライバーでネジを外し、本体をあけてください。
- ③基板を取り出し、電池を細い棒等で矢印方向へ押し出してください。この際、レンズ部分も外れることがありますので注意してください。(図1)
- ④基板のマークに従って電池を挿入してください。
- ⑤電池挿入後は基板・レンズを元に戻し、本体を閉じ、ネジを締めてください。
- ⑥ネジで固定した後、シリコンカバーをかけてください。また防水性を確保するため、レンズの周りのシリコンに浮きや隙間がないようにしっかりと押し込んでください。(図2)



注意

- ◆電池は+-を間違えないように注意してください。
- ◆スイッチを切り忘れないように注意してください。
- ◆点灯操作は自転車を停止した状態で行ってください。
- ◆点灯不良防止のため、電池接点を定期的に掃除してください。
- ◆電池が液漏れを起こすと故障の原因となりますので、長時間使用しない場合は電池を取り外してください。
- ◆点灯中の光源を直射しないでください。
- ◆照度が落ちたら新しいボタン電池(CR1632)に交換してください。尚、ボタン電池は販売店でもご注文いただけます。交換の際は電池の使用表示に従ってください。
- ◆使い終わった電池は定められた方法で処理してください。
- ◆誤って飲み込まないよう乳幼児の手の届かないところへ保管してください。
- ◆破断する可能性がありますのでシリコン部分を強く引っ張ったり、ねじったりしないでください。
- ◆付属の電池はモニター用ですので、点灯時間が短い場合があります。

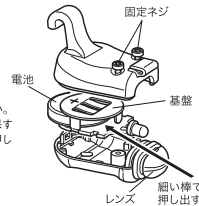


図1 電池の取り出し方



図2 シリコンカバーのかけ方

《取付方法》

照射角度を確認し、シリコンのバンド部分を伸ばしてループ状のバンドの先端をフックに引っかけてください。(図3)



注意

- ◆走行前にはランプ本体が固定されていることを確認してから使用してください。
- ◆ランプは運転に支障のない位置に取り付けてください。
- ◆この製品はハンドルやシートポストなど22.2～31.8mmの径に対応しております。それ以外の径に付けるとしっかりと固定できない場合があります。
- ◆盗難防止のため、自転車から離れる際はランプを外すことをお勧めします。
- ◆シリコンカバーに汚れが付いた場合は、シリコンカバーを本体から外し水またはぬるま湯で手洗いし、自然乾燥してください。薬品や溶剤(シンナー、ベンジン等)は表面を傷めますので使用しないでください。

フロント用の場合



図3 ハンドルの取付例

リヤ用の場合



図3 シートポストの取付例

《点灯操作》

ランプ本体上部のスイッチ(図3)を繰り返し押すことで〔点滅→点灯→消灯〕を繰り返します。
※使用後は必ず消灯を確認してください。

【品質保証書】

お買い上げいただいた日から1年以内に、正常なご使用において製造上の原因による故障が生じた場合は、同一商品もしくは同等品とお取り替えいたします。商品と本書及び商品名、販売店名、販売日(購入日)が証明できる書類を合わせて、お買い上げの販売店にご提示のうえ、交換をご依頼ください。

※次に示すものに起因する故障は保証の対象となりません。

- 1) 使用者の使用上の不注意や取扱説明書に従わない使用によるもの
- 2) 使用者が構造・機能を変更又は変更したために生じたもの
- 3) 一般に機能上影響のない感覚的現象(音など)
- 4) 盗難目的による破損
- 5) 本商品の故障に起因する二次的故障や損傷

<お客様へのお願い>

- (1) 本書は品質保証書を兼ねております。紛失されても再発行はいたしませんので大切に保管してください。
- (2) 必ずレシートや領収書、通信販売の場合は発送伝票など、商品名、販売店名、販売日(購入日)が証明できる書類を合わせて保存してください。これらがなく、無条件に保証対象外の扱いになりますのでご注意ください。

〒362-8520 埼玉県上尾市中妻3丁目1-1
ブリヂストンサイクル株式会社
電話 048-773-2221(代表)

