

:台紙



:フィルム

PET

この取扱説明書をよく読み、読んだ後は保管してください。お子様が使用する場合は、保護者が取扱説明書を読み、使用上の注意事項をお子様に説明してください。

⚠ 警告 生命への危害、事故の防止

- この商品は適正な取り付けのため、自転車販売店で取り付けてください。正しく取り付けられていないままご利用された場合、事故またはケガにつながるおそれがあります。
- 事故を防ぎ、安全に走行するために、走行前には本体がドロコケに確実に装着されガタつきがないこと、また点滅を確認してください。
- 充電電池の取り外し・交換・取り付けは自転車販売店で行ってください。


⚠ 注意 障害、故障、物的損害の防止

- 出荷時の状態では点滅しません。はじめて使用する前に自転車販売店で電池ホルダーを差し替えてください。
- 保管の際は半年に1回は日光に当て充電してください。充電せず長期間、または高温下で放置すると電極が劣化し、電池が液漏れを起こす恐れがあります。
- 長期間使用しない場合は、本体と電池ホルダーから充電電池を外してください。充電電池の取り外し・交換・取り付けは自転車販売店で行ってください。
- 充電器などで充電したり、分解やショートさせたり、火中への投入をしないでください。
- 本商品は完全防水ではありません。水に浸けて使用しないでください。

太陽電池について

本商品は太陽電池で内蔵充電電池を充電します。

⚠ 注意 太陽電池部を覆ったり、暗い所へ自転車を置くと、充電できずに自動点滅しない場合があります。日光に当て、充電すると元に戻ります。

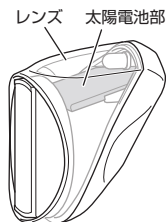

お手入れ

レンズについた汚れはこまめに拭き取ってください。レンズの汚れがひどい場合は、水もしくは中性洗剤の水溶液を布にしみこませてから拭き取ってください。

参考 本商品は暗くなって振動を感知すると自動的に点滅します。通常明るい時は点滅しませんが、レンズの汚れがひどいと光センサー受光部に光が届きにくくなるため、明るい昼間でも点滅することがあります。また太陽電池の充電効率も悪くなります。

仕様 充電電池：ニッケル水素充電電池 (GP17AAAH) ※指定以外の電池は使用しないでください。
 太陽電池：単結晶ソーラーセル
 点滅時間：約 22 時間 (直射日光下 4 時間放置後充電時・連続点滅) ※点滅時間は環境により変動します。
 寸法・重量：51 x 46 x 57 mm / 44 g (部品・充電電池を含む)
 ※仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。

発売元

ブリヂストンサイクル株式会社

〒362-8520 埼玉県上尾市中妻3-1-1

お客様相談室

フリーダイヤル ☎ 0120-72-1911

(国際電話、インターネット電話でのご利用はできません)

スライドフィルムはPET樹脂を台紙は再生紙を使用しています。

パッケージサイズ：196×200mm

F700047DGC
SLR120



4 977716 007349