


取付け前に必ずお読み下さい。

フィルム:PET 台紙


ブロックダイナモの取付け方法

MTB 取付け

- ダイナモローラーとリムの間はリム形状によって5~10mmくらいにセットして下さい。

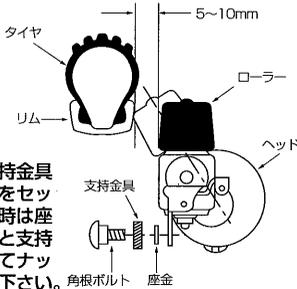

- 下図のように支持金具にダイナモ本体をセットします。この時は座金は、ダイナモと支持金具の間に入れてナットを締めつけて下さい。

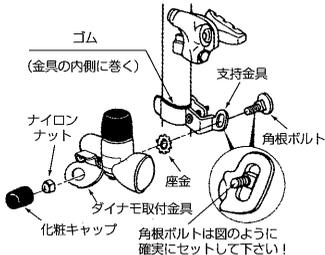


ご注意


- ①取付け方が悪いとローラーの摩耗が早くなったりスリップすることがありますので十分御注意下さい。
- ②水滴または油がリムに付着した場合はスリップする恐れがあります。

軽快車 取付け

- 下図のようにブラケットを前ホークの金具取り付け板に取り付けてください。つぎにダイナモをボルト・ワッシャー・ナットで仮止めてください。ダイナモを倒したとき、リムに確実に接触する位置でボルト・ナットを締め付けてください。

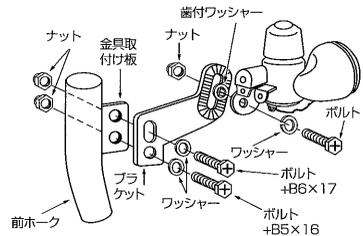

- ダイナモの中心が車輪の中心にむくようにセットして下さい。

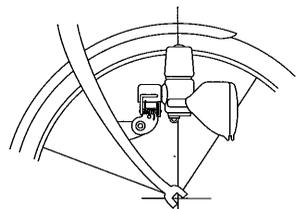


警告

- 走りながら手や足でダイナモを操作しない。手や足などが車輪に巻き込まれ、けがをするおそれがあります。停止してからダイナモを操作して下さい。

注意

- 乗車前に取付のガタ、ユルミがないか確認する。ゆるんだまま走行すると事故や転倒によるけがのおそれがあります。
- 夜間や霧の深い日には必ず点灯する。見通しが悪くなり、衝突や転倒によるけがのおそれがあります。ランプがつかないときは押して歩いてください。

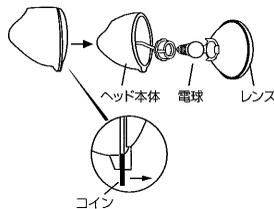

- 電球交換は左図のようにヘッド本体とレンズの間にコインを入れてレンズを外し、新しい自転車用6V-2.4W電球と交換して下さい。



4 977716 028139

販売元 **ブリヂストンサイクル株式会社**
〒362-8520 埼玉県上尾市中妻3-1-1

製造元 **サンデン電装株式会社**
〒379-2202 群馬県佐波郡赤堀町大字鹿島603番地

SD-065