

ドロヨケセット取付説明書

▲ 注 意

- このドロヨケセットには、バックホークブリッジ(上ブリッジ)の取り付け穴が加工されていません。
販売店で、自転車に合わせて取り付け穴を加工して、取り付けをお願いします。
- V ブレーキ用とディスクブレーキ用は部品内容が異なります。

＜セット内容＞

V ブレーキ仕様車用

No	品 名	個数
①	前ドロヨケ本体	1
②	後ドロヨケ本体	1
③	前ドロヨケステー	1
④	後ドロヨケステー (長い方)	1
⑤	M6×50L、六角ボルト (前ホーク肩部固定用)	1
⑤'	または M6×35L、六角ボルト (サスペンション前ホーク肩部固定用)	1
⑥	M5×14L、十字穴付き六角ボルト (平座金、バネ座金付き)	6
⑦	+バインド小ネジ (本体とステー固定用)	4
⑧	プレート A (表用)	2
⑨	プレート B (裏用)	2
⑩	アルミ R 座金 (前ホーク肩部・前側に使用) ※サスペンション前ホーク用 (略号 E700 等) には含みません	1
⑪	M6 ナイロンナット	1
⑫	平座金・M5 大 (φ 16×φ 5.5)	2
⑬	平座金・M6 小 (φ 13×φ 6.5)	2


ディスクブレーキ仕様車用 (略号の末尾が "D")

No	品 名	個数
①	前ドロヨケ本体	1
②	後ドロヨケ本体	1
③	前ドロヨケステー	1
④	後ドロヨケステー (長い方)	1
⑤	M6×50L、六角ボルト (前ホーク肩部固定用)	1
⑥	M5×14L、十字穴付き六角ボルト (平座金、バネ座金付き)	4
⑦	+バインド小ネジ (本体とステー固定用)	4
⑧	プレート A (表用)	2
⑨	プレート B (裏用)	2
⑩	アルミ R 座金 (前ホーク肩部・前側に使用)	1
⑪	M6 ナイロンナット	1
⑫	平座金・M5 大 (φ 16×φ 5.5)	2
⑬	平座金・M6 小 (φ 13×φ 6.5)	2
⑭	M5×12L、十字穴付き六角ボルト (平座金、バネ座金付き)	2
⑮	前ステー固定金具	2

＜専用部品の名称と形状＞



⑧プレート A



⑨プレート B



⑩アルミ座金



⑮前ステー固定金具

〈作業の要点〉

後ドロヨケ

1. ドロヨケ本体の前側にある長穴の中央にチェーンステーブリッチ(下ブリッチ)の取り付けネジ穴が来るように合わせ、ネジを締めてください。(図1)
2. バックホークブリッチ(上ブリッチ)のネジ穴に相当する部分のドロヨケに、マーカで印をして、 $\phi 5$ の穴をあけてください。(図2)
3. あけた穴でバックホークブリッチに、後ドロヨケ本体を⑥と⑫で固定してください。(図3)

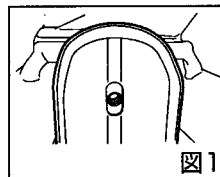


図1

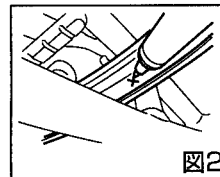


図2


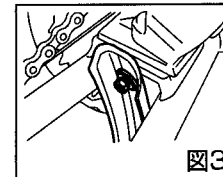


図3

前後ドロヨケ

各部ネジを仮止めし、ドロヨケの各部がタイヤに接触していないのを確認し、全てのネジを締め付けて固定します。

後ドロヨケ組付図

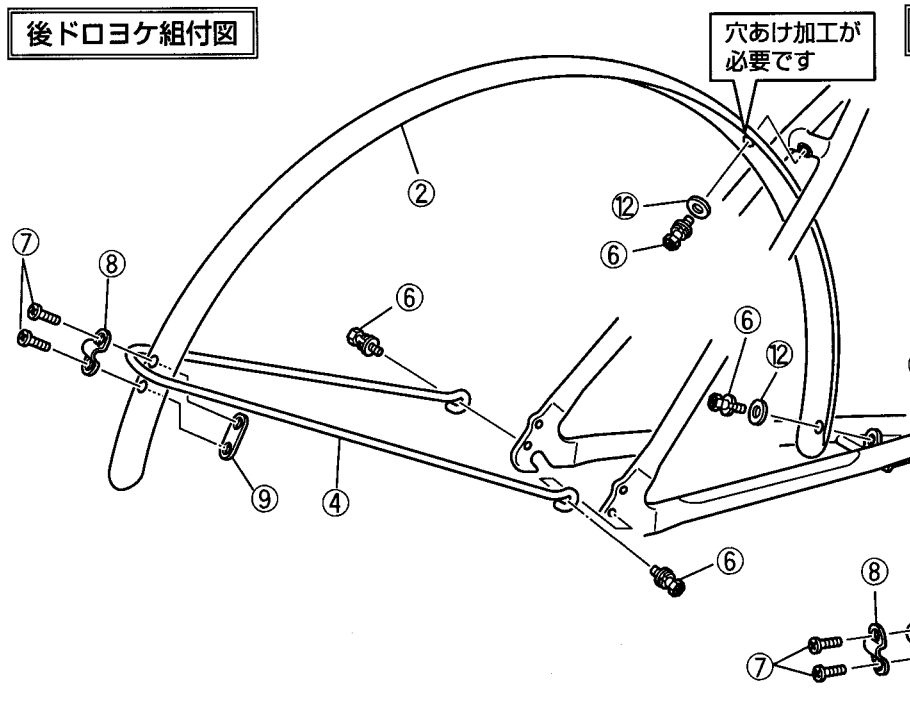

前ドロヨケ組付図

