

《部品一覧(取付ける前にお確かめください。))》

前ドロヨケ(短):1個、後ドロヨケ(長):1個



前ステアー(開き角小):2個、後ステアー(開き角大):2個



前ドロヨケ取付金具部(AB-42.A、AB-48.Aのみ)
6×50ボルト:1個、6mm用平ワッシャ:1個、6mmナット:1個




前後共通フォークエンド部
(AB-42.A、AB-48.Aの場合)
5×12ボルト:4個、5mm用平ワッシャ:4個、5mm用スプリングワッシャ:4個
(NAB-45の場合)
5×14ボルト:4個、5mm用平ワッシャ:4個、5mm用スプリングワッシャ:4個





前後共通カンザシ金具取付部
6mmナット:8個、ギザワッシャ:8個、だるまねじ:8個



後ドロヨケバックステアー部
(AB-42.A、AB-48.Aの場合)
5×14ボルト:1個、5mm用平ワッシャ:1個、5mm用スプリングワッシャ:1個、間座:1個
(NAB-45の場合)
5×16ボルト:1個、5mm用平ワッシャ:1個、5mm用スプリングワッシャ:1個、角座金:1個

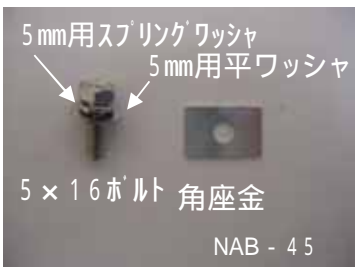


後ドロヨケチェーンステアー部
(AB-42.A、AB-48.Aの場合)
5×14ボルト:1個、5mm用平ワッシャ:1個、5mm用スプリングワッシャ:1個、間座:1個、角座金:1個
(NAB-45の場合)
5×14ボルト:1個、5mm用平ワッシャ:1個、5mm用スプリングワッシャ:1個、角座金:1個

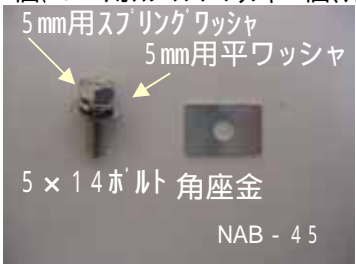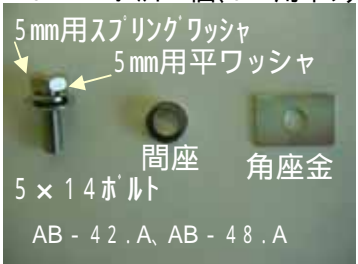

《取付方法》

フロント

前ステアー先端を前ドロヨケカンザシ金具に付属のねじ類(6mmナット:4個、ギザワッシャ:4個、だるまねじ:4個)を使用して左右側面上下の4ヶ所を仮止めしてください。

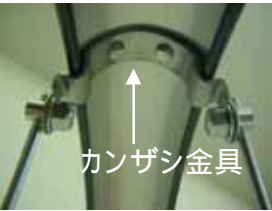


- (AB-42.A、AB-48.Aの場合)
前ドロヨケ取付金具をフロントフォーク上部の貫通穴に付属のねじ類(6×50ボルト:1個、6mm用平ワッシャ:1個、6mmナット:1個)を使用して取り付けてください。
- (NAB-45の場合)
前ドロヨケ取付金具をフロントフォーク後部にある貫通穴に添えてランプブラケット、ブレーキと一緒に取り付けてください。



カンザシ金具に仮止め中の前ステアー先端を緩め、前ステアーエンド部をフロントフォークエンド後端のステアー穴に付属のねじ類を使用して取り付けください。

(AB-42.A、AB-48.Aの場合:5×12ボルト、5mm用平ワッシャ、5mm用スプリングワッシャ、各2個)
(NAB-45の場合:5×14ボルト、5mm用平ワッシャ、5mm用スプリングワッシャ、各2個)

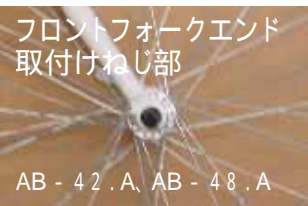

タイヤとドロヨケのクリアランスを調整して、前ステアー先端各部(4ヶ所)をカンザシ金具に本締めしてください。

リア

後ステアー先端を後ドロヨケカンザシ金具に付属のねじ類(6mmナット:4個、ギザワッシャ:4個、だるまねじ:4個)を使用して左右側面上下の4ヶ所を仮止めしてください。



後ドロヨケ上ブリッジ穴をバックステアー位置に合わせて付属のねじ類を使用して取り付けください。

(AB-42.A、AB-48.Aの場合:5×14ボルト、5mm用平ワッシャ、5mm用スプリングワッシャ、間座、各1個)

ご使用するタイヤにより、間座のご使用が必要ない場合もあります。
(NAB-45の場合:5×16ボルト、5mm用平ワッシャ、5mm用スプリングワッシャ、角座金、各1個)




ドロヨケ先端部をチェーンステアーブリッジに付属のねじ類を使用して取り付けください。

(AB-42.A、AB-48.Aの場合)
(5×14ボルト、5mm用平ワッシャ、5mm用スプリングワッシャ、間座、角座金、各1個)
ご使用するタイヤにより、間座のご使用が必要ない場合もあります。
(NAB-45の場合)
(5×14ボルト、5mm用平ワッシャ、5mm用スプリングワッシャ、角座金、各1個)



カンザシ金具に仮止め中の後ステアー先端を緩め、後ステアーエンド部をリアフォークエンド後端下部の取り付けねじ部に付属のねじ類を使用して取り付けください。

(AB-42.A、AB-48.Aの場合:5×12ボルト、5mm用平ワッシャ、5mm用スプリングワッシャ、各2個)
(NAB-45の場合:5×14ボルト、5mm用平ワッシャ、5mm用スプリングワッシャ、各2個)

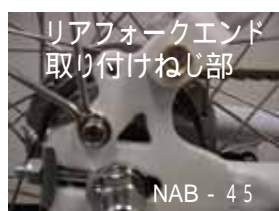

タイヤとドロヨケのクリアランスを調整して、カンザシ金具に後ステアー先端各部(4ヶ所)を本締めしてください。

安全な場所で各部に無理、干渉がないか点検確認後、自転車をご使用ください。