

《部品一覧(取付ける前にお確かめください。))

前ドロヨケ(短):1個、後ドロヨケ(長):1個



前ステー(短):1個、後ステー(長):1個




前ドロヨケ取付金具部

6 × 50 ボルト:1個、6mmナット:1個、R座金:1個、6mm平ワッシャ:2個



後ドロヨケバックステー部、後ドロヨケチェーンステー部共通

5 × 14 ボルト:2個、5mmハネ座金:2個、平座金:2個、5mm平ワッシャ:2個

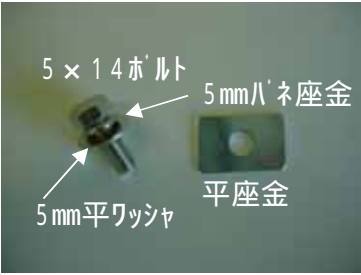


前後共通ステーバンド部

プレートA:2個、プレートB:2個、5 × 10 ボルト:4個



前後共通エンド部

5 × 14 ボルト:4個、5mmハネ座金:4個、5mm平ワッシャ:4個

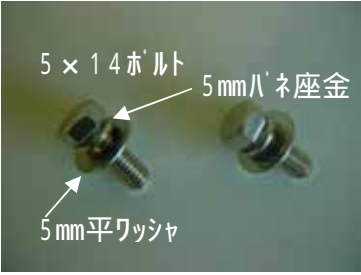

《取付方法》

フロント

前ドロヨケ取付金具をフロントリジットフォーク上部の貫通穴に付属のねじ類(6 × 50 ボルト:1個、6mmナット:1個、R座金(前側):1個、6mm平ワッシャ:2個)を使用して取り付けてください。



前ステーを前ドロヨケ後端のステー穴に付属のねじ類(5 × 10 ボルト:2個、プレートA(表):1個、プレートB(裏):1個)を使用して取り付けてください。



ステー先端をフロントフォークエンドの取り付けねじ部に付属のねじ類(5 × 14 ボルト:2個、5mmハネ座金:2個、5mm平ワッシャ:2個)を使用して取り付けてください。



安全な場所で各部に無理、干渉がないか点検確認後、自転車を試走してください。

リア

リアホイールを外してください。

ドロヨケ先端部をチェーンステーブリッジに付属のねじ類(5 × 14 ボルト:1個、5mmハネ座金:1個、平座金:1個、5mm平ワッシャ:1個)を使用して取り付けてください。



ドロヨケ上ブリッジ穴をバックステー位置に合わせて付属のねじ類(5 × 14 ボルト:1個、5mmハネ座金:1個、平座金:1個、5mm平ワッシャ:1個)を使用して取り付けてください。



後ステーを後ドロヨケ後端のステー穴に付属のねじ類(5 × 10 ボルト:2個、プレートA(表):1個、プレートB(裏):1個)を使用して取り付けてください。



リアホイールを装着してください。

ステー先端をリアフォークエンドの取り付けねじ部に付属のねじ類(5 × 14 ボルト:2個、5mmハネ座金:2個、5mm平ワッシャ:2個)を使用して取り付けてください。



安全な場所で各部に無理、干渉がないか点検確認後、自転車を試走してください。

取付け完成車

