


(部品一覧(取付ける前にお確かめください。))

前ドロヨケ(短):1個、後ドロヨケ(長):1個



前ステー(短):1個、後ステー(長):1個

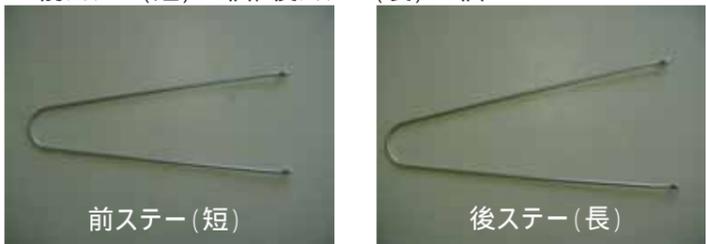

前ドロヨケ取付金具部

6×2.5ボルト:1個、6mm用平ワッシャ:2個、6mmナット:1個、



前フォークエンド部

5×1.5ボルト:2個、5mm用平ワッシャ:2個、5mm用スプリングワッシャ:2個



後フォークエンド部

5×1.8ボルト:2個、5mm用平ワッシャ:2個、5mm用スプリングワッシャ:2個



前後共通ステーバンド部

プレートA(表):2個、プレートB(裏):2個、5×1.0ボルト:4個



後ドロヨケバックステー部

5×1.2ボルト:1個、5mm用平ワッシャ:1個、5mm用スプリングワッシャ:1個



後ドロヨケチェーンステー部


5×1.2ボルト:1個、5mm用平ワッシャ:1個、5mm用スプリングワッシャ:1個



(取付方法)

フロント

前ステーを前ドロヨケ後端のステー穴に付属のねじ類を使用して取付けてください。
(5×1.0ボルト:2個、プレートA(表):1個、プレートB(裏):1個)

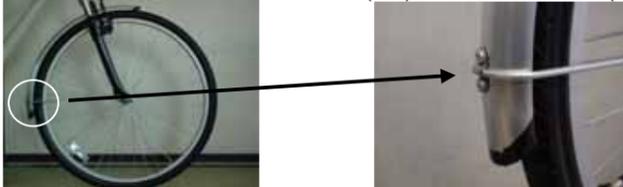

前ドロヨケ取付金具をフロントサスペンションフォークスタビライザー上部の貫通穴後部に添えて付属のねじ類を使用して取付けてください。(6×2.5ボルト:1個、6mm用平ワッシャ:2個、6mmナット:1個)



前ステーエンド部をフロントフォークエンド後端の取付けねじ部に付属のねじ類を使用して取付けてください。(5×1.5ボルト、5mm用平ワッシャ、5mm用スプリングワッシャ、各:2個)



タイヤとドロヨケのクリアランスを調整して、安全な場所で各部に無理、干渉がないか点検確認後、自転車を試走してください。

リア

リアホイールを外してください。

後ステーを後ドロヨケ後端のステー穴に付属のねじ類を使用して取付けてください。
(5×1.0ボルト:2個、プレートA(表):1個、プレートB(裏):1個)



後ドロヨケ上ブリッジ穴をバックホークブリッジ位置に合わせて付属のねじ類を使用して取付けてください。(5×1.2ボルト、5mm用平ワッシャ、5mm用スプリングワッシャ、各1個)



後ドロヨケ先端部をチェーンステーブリッジに付属のねじ類を使用して取付けてください。
(5×1.2ボルト、5mm用平ワッシャ、5mm用スプリングワッシャ、各1個)



後ステーエンド部をリアフォークエンド後端下部の取付けねじ部に付属のねじ類を使用して取付けてください。(5×1.8ボルト、5mm用平ワッシャ、5mm用スプリングワッシャ、各:2個)



リアホイールを元に戻してください。

タイヤとドロヨケのクリアランスを調整して、安全な場所で各部に無理、干渉がないか点検確認後、自転車を試走してください。

取付け完成車

