
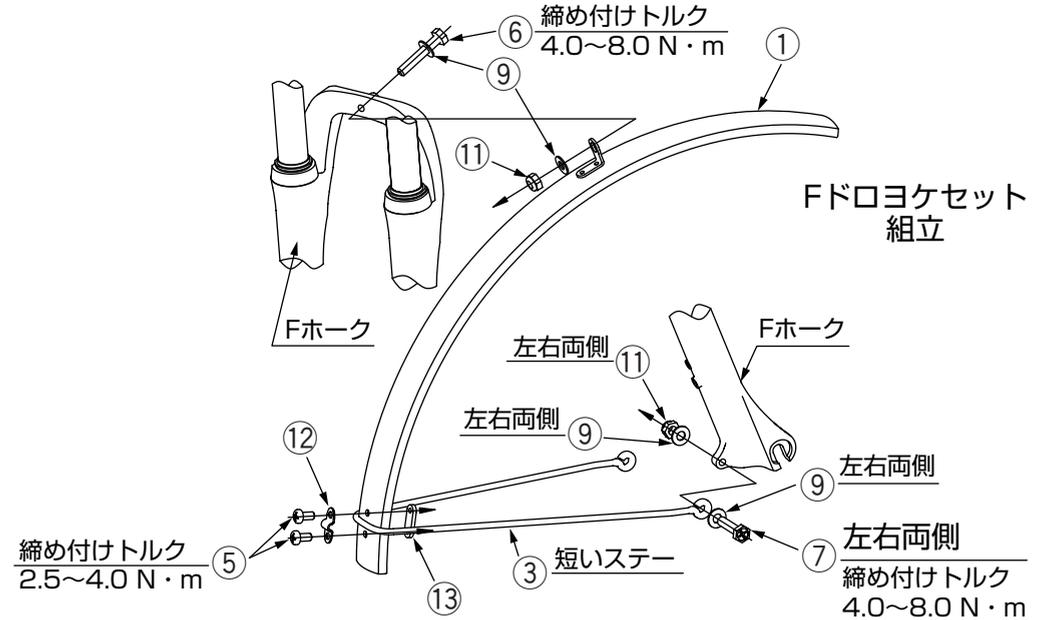


ドロヨケセット組立説明書

1. 部品一覧表 (①~⑬) の部品が同梱されているか確認してください。
2. 各部品を下図のように組み立ててください。
3. ドロヨケセットを組立後、フレームタイに取り付けてください。
4. ねじの固定、各部のガタツキを確認し、組立完了となります。

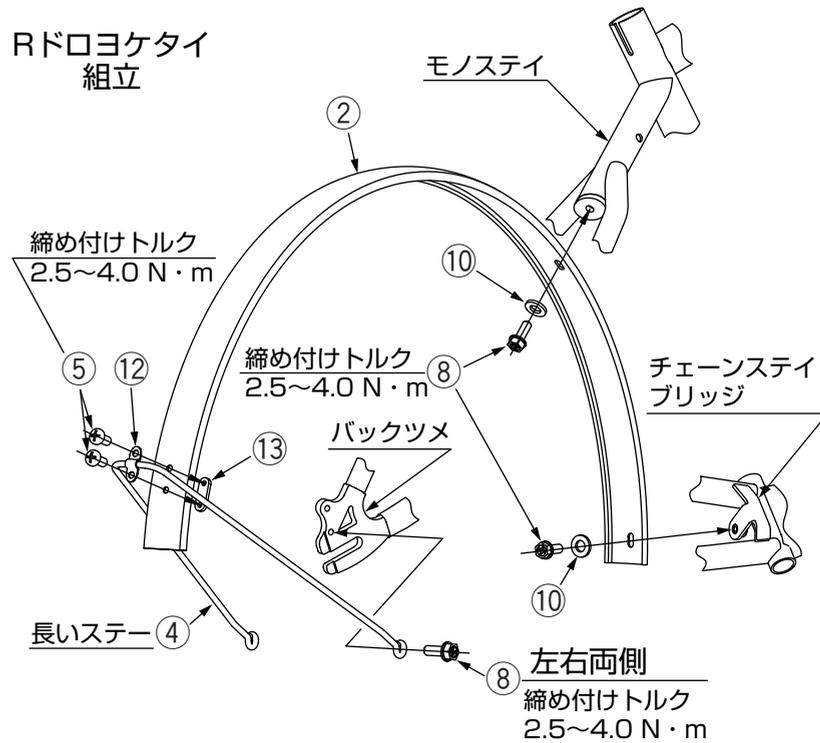

ドロヨケセット構成部品一覧

番号	名称	数量	仕様
1	Fドロヨケセット	1	
2	Rドロヨケタイ	1	
3	Fドロヨケステー	1	SUSφ5×125W×290L
4	Rドロヨケステー	1	SUSφ5×150W×323L
5	+ナベコネジ	4	M5×P0.8×10L
6	6カクボルト	1	M6×P1.0×35L
7	+6カクボルト	2	M6×P1.0×25L
8	+6カクボルト	4	M5×P0.8×14L 平座金付
9	ヒラザガネ	6	13×6.2×1.0t
10	ヒラザガネ	2	16×5.5×0.4t
11	ナイロンナット	3	M6
12	プレートA	2	
13	プレートB	2	