

bikke用オプションパーツ「ハンドルグリップ」組付説明書／取扱説明書

このたびは当社の製品をお買い上げいただきまして、ありがとうございます。
お客様の安全のために、ご使用になる前に必ずこの説明書をお読みください。読まれたあとは大切に保管してください。

警告表示

警告表示は危険度・重要度の程度に応じて次の区分で表示しています。これらを守らないと事故につながったり、ケガをしたり、自転車がこわれるなどのおそれがあります。

表示の意味


- ⚠ **警告**：この表示の欄は、取り扱いを誤った場合、使用者が「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。
⚠ **注意**：この表示の欄は、取り扱いを誤った場合、使用者が「傷害を負ったり、物的損害を負う可能性が想定される」内容です。

- ⚠ **警告**：自転車用グリップ以外の目的で 사용하지しないでください。
⚠ **注意**：紫外線や酸性雨など自然現象で耐久性が損なわれる場合があります。
⚠ **注意**：50℃以上の環境下(熱湯、高温)では使用しないでください。
⚠ **注意**：自然光および照明等により、通常のご使用でも若干の変退色は避けられませんのでご了承ください。
- ⚠ **注意**：汚れは水またはぬるま湯で洗い流してください。洗濯機および揉み洗いはお避けください。
⚠ **注意**：長時間日なたに放置すると高温になる可能性がありますので、ご使用の際はやけどに十分ご注意ください。

《取付方法》 ●この商品は適正な取り付けのため、《取付方法》のとおり取り付けてください。

- 1** 取り付け前に以下の部品がそろっているかを確認してください。
(1) グリップ本体 (大人用：1本、子ども用：2本)
(2) 固定リング取付ボルト (グリップ本体の数×2本)
(3) 六角レンチ (自転車に付属)


- ⚠ **警告**：グリップの交換には自転車に付属の専用工具 (短軸側に穴が開いている六角レンチ) をご使用ください。その他の工具を使用された場合、必要な締め付けトルクでグリップが固定されず、走行時にグリップがゆるんだり外れたりする場合があります。
⚠ **警告**：六角レンチは長軸側を手に持ち、短軸側をボルトに差し込んで使用してください。間違った使い方をした場合、必要な締め付けトルクでグリップが固定されず、走行時にグリップがゆるんだり外れたりする場合があります。




※短軸側に穴が開いている専用工具です。この短軸側をボルト頭にセットして作業してください。

- 2** 自転車に装着されているグリップエンド固定ボルト (1か所) を六角レンチで外し、グリップエンド固定ボルト、ワッシャー、グリップエンドを取り外してください。


- ⚠ **注意**：取り外したグリップエンド固定ボルト、ワッシャー、グリップエンドは、再使用しますので無くさないように一時保管してください。

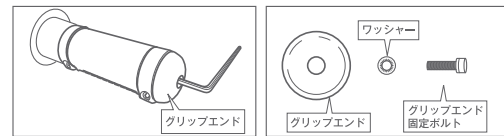

- 3** 固定リング取付ボルト (2か所) を六角レンチで外して、ハンドルグリップを取り外してください。

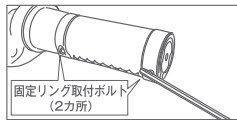


- 4** 取り外したグリップより、左右の固定リングを取り外してください。



- 5** 取り外した固定リングを新しいグリップに取り付けてください。取付方法は図①のように、グリップとリングの切り欠き部を合わせて、固定リングのボルト穴の向き・固定リング取付ボルトを差し込む向きが同じになるようにしてください。




- 6** ハンドルバーにグリップを挿入してください。
図②のように固定リングの固定リング取付ボルト穴が下側かつ座グリ側 (ボルトの頭側) が外側になるようにしてください。

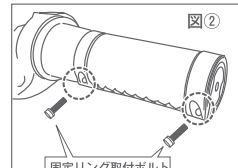


- 7** 2で外したグリップエンド、ワッシャー、グリップエンド固定ボルトを差し込み、六角レンチで締め付けてください。

- ⚠ **警告**：六角レンチは長軸側を手に持ち、短軸側をボルトに差し込んで使用してください。間違った使い方をした場合、必要な締め付けトルクでグリップが固定されず、走行時にグリップがゆるんだり外れたりする場合があります。

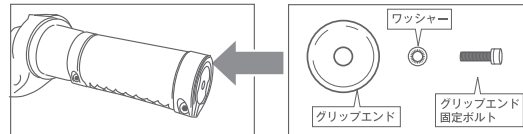

- 8** 固定リングに付属の新しい固定リング取付ボルト (2か所) を差し込み、六角レンチ先端を持って、長軸側先端が1cmくらいしなるまで徐々に締め付けてください。
締め付けトルク目安：2.5N・m(25kgf・cm)

- ⚠ **警告**：新しい固定リング取付ボルトを必ず使用してください。一度取り外した固定リング取付ボルトを再使用すると、必要な締め付けトルクでグリップが固定されず、走行時にグリップがゆるんだり外れたりする場合があります。
⚠ **警告**：六角レンチは長軸側を手に持ち、短軸側をボルトに差し込んで使用してください。間違った使い方をした場合、必要な締め付けトルクでグリップが固定されず、走行時にグリップがゆるんだり外れたりする場合があります。
⚠ **警告**：必要な締め付けトルク以上で締め付けた場合、ネジが破断するおそれがあります。

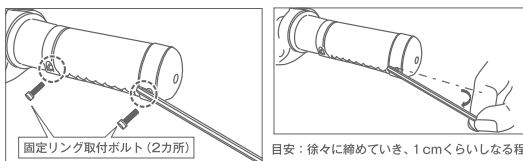

- 9** グリップを手で回して、十分に固定されているかを確認してください。回る場合は、グリップのボルトをもう少し締め付けてください。それでもグリップが回る場合は、直ちに使用を中止し、お買い上げの自転車店にご相談ください。

- ⚠ **警告**：六角レンチは長軸側を手に持ち、短軸側をボルトに差し込んで使用してください。間違った使い方をした場合、必要な締め付けトルクでグリップが固定されず、走行時にグリップがゆるんだり外れたりする場合があります。

《ご使用前の注意 (詳しくは自転車の「取扱説明書」をご覧ください)》

- ・力を入れても回ったり抜けたりしないか、ハンドルグリップ (にぎり) の固定を確認してください。

●にぎりの固定

- ※力を入れても回ったり抜けたりしないこと。



- ⚠ **警告**：固定が不十分なまま使用すると、走行中に抜けたりゆるんで、事故・けがのおそれがあります。

- ⚠ **警告**：対象車種以外の自転車に装着しないでください。対象車種以外に装着した場合は本来の性能を発揮できないおそれがあります。

- ⚠ **注意**：自転車を倒したり、ぶつかったりすると、部品がこわれる場合があります。

《保管時の注意》

- ・雨のかからない乾燥した場所に保管してください。屋外に保管される場合にはサイクルカバーやビニールシートを使用してください。風雨にさらされると、劣化・汚れが早くなります。

MADE IN TAIWAN

ブリヂストンサイクル株式会社

〒362-8520 埼玉県上尾市中妻3丁目1-1

お客様相談室

受付時間：9:00～12:00/13:00～17:00

(土・日・祝日及び弊社指定休日は休み)

フリーダイヤル：☎ 0120-72-1911

(国際電話・インターネット電話でのご利用はできません)